

OXC 光交换矩阵

OXC-1

操作手册



版权说明

- 1) 本操作手册的全部内容版权归属深圳市飞凌智测科技有限公司，公司保留一切相关合法权利。未经本公司事先书面授权许可，任何单位或个人不得以任何形式使用、复制或传播本手册的部分或全部内容，且无论用于商业还是非商业用途，均需遵守本版权声明。
- 2) 本产品参数会随迭代更新，厂商不另行通知。
- 3) 本公司已对操作手册中的所有信息进行了严谨的核对与校验，力求内容准确、完整。若您在阅读或使用过程中发现任何疏漏、错误，或有相关疑问与建议，欢迎及时与我们联系反馈。

出口合规提示


- 1) 设备出境需遵守目的地进口法规，违规产生的损失、法律责任由使用者自行承担；
- 2) 若设备属于国内限制出口品类，出境前必须办理官方出口许可证，严禁无证出口。

阅读前置要求

设备存在激光损伤眼部风险，仅限具备激光安全评估资质人员操作；使用前完整阅读手册，妥善留存方便查阅；原厂包装务必保留，用于存储、运输。

目录

开箱及配件清单	04
安全注意事项	05
设备面板布局	06
基本操作	08
开启设备	
光纤连接	
菜单导航	
光路设置	
保存配置	
清除配置	
其他系统设置	
设备维护	15
重新包装及运输	16
常见问题解答	17

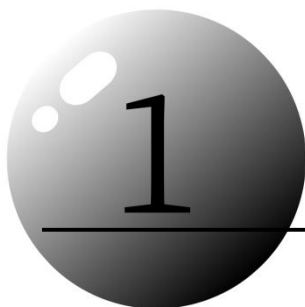

开箱及配件清单

开箱检查

- 开箱前请检查外包装箱是否存在破损、挤压痕迹，若有异常请及时联系经销商或我司售后。
- 开箱后请按以下清单核对配件，确保所有物品齐全、无损坏。

标准配件清单

配件名称	数量	备注
OXC 主机	1 台	机身铭牌标注型号等信息
配套电源线	1 根	符合设备额定电压要求
USB 数据线	1 根	用于本地数据传输、驱动安装
产品合格证	1 份	标注产品合格信息
保修卡	1 份	含保修条款、报修指引
本操作说明书	1 份	纸质版或电子版（以实际提供为准）



安全操作规范


为保护仪器并防止其出现故障，使用本仪器时请注意以下几点。

- **激光风险：**设备输入激光会从输出端口射出，激光直射眼睛会造成永久视力损伤，全程谨慎操作；
- **断电规则：**彻底关机必须关闭背面板总电源开关，仅关闭前面板电源按键无法完全断电；
- **禁止开机场景：**机身进水受潮、电源线破损、设备结露、清洁/移动设备时，严禁通电运行。


3


设备面板布局

前面板

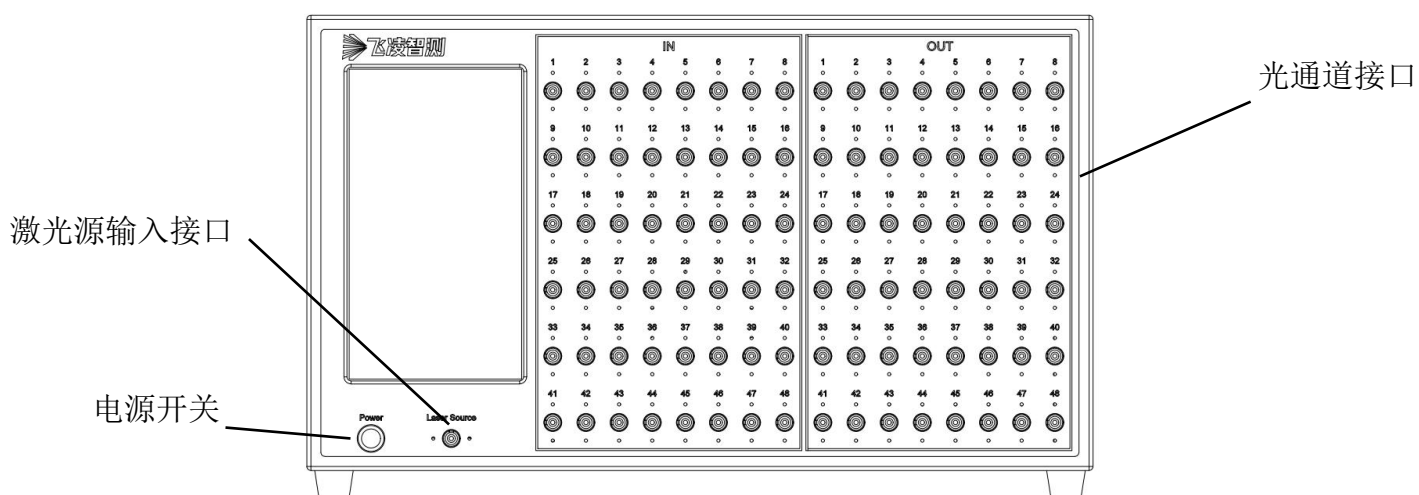

背面板

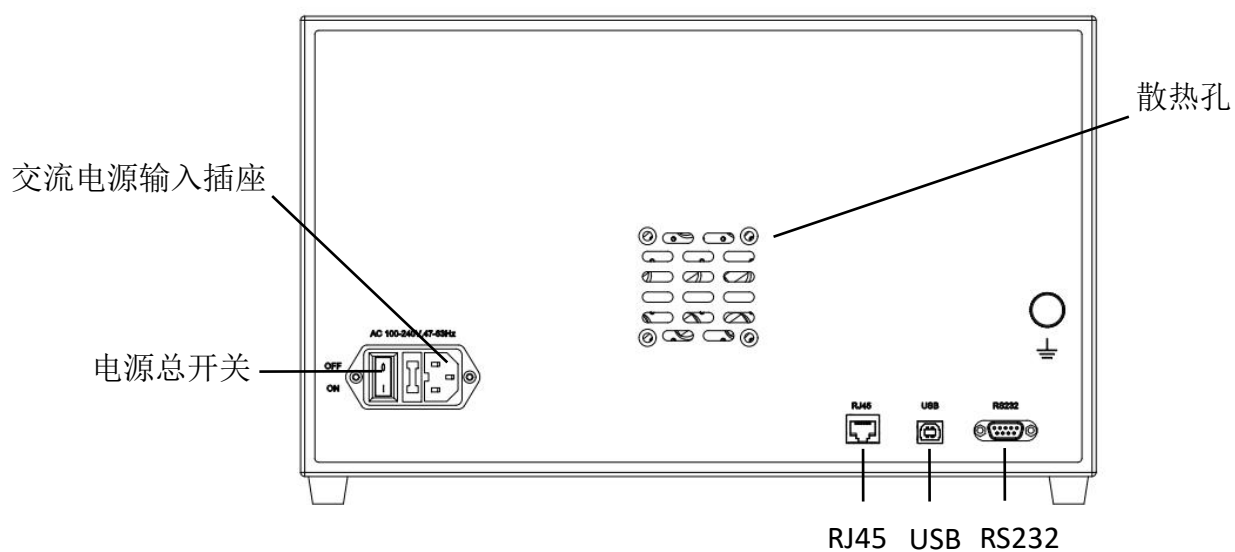

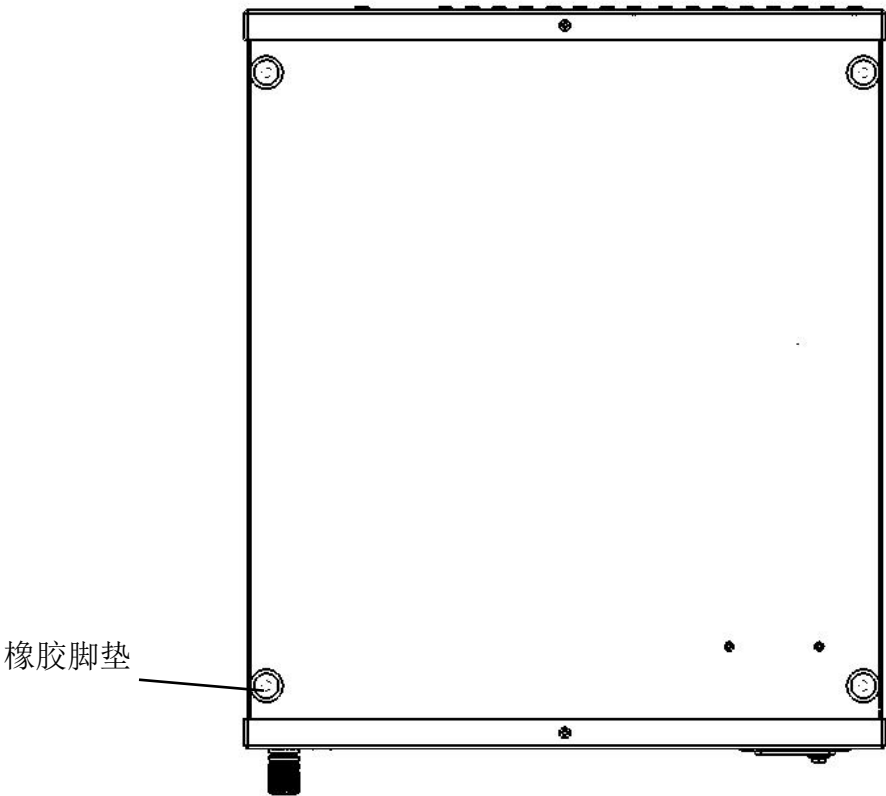

面板位置	部件名称	功能说明
前面板	触摸显示屏	所有功能操作、参数显示、界面切换
	前置电源键	设备启动 / 关闭（需先开启后面板主电源）
	INPUT 接口	激光输入端口，连接输入光纤
	OUTPUT 接口	滤波后激光输出端口，连接输出光纤
底面板	橡胶脚垫	防滑、减震，确保设备放置平稳
背面板	主电源开关	设备总电源控制
	USB 接口	本地数据传输、USB 驱动安装、本地控制
	以太网接口	局域网（LAN）连接，支持远程控制与数据同步
	RS232 接口	串行通信接口，用于上位机串口指令交互



基本操作

开启设备

- 电源线插座位于设备的后面板上。将电源线插入插座。
- 请打开后面板上的主开关，然后打开前面板上的电源开关。

光纤连接

移除光纤“INPUT”连接器的盖子，并将光纤连接到连接器。

■ 菜单导航

设备屏幕底部为全局的菜单栏（如下图）。



按钮显示和说明

光路	用于设置各端口光路交叉映射关系
保存	存储当前全部光路配置，保存后断电不丢失
清除	一键复位所有通道至 00 默认空闲状态
其他	系统设置，包含系统信息、网络参数、语言切换、屏幕亮度

■ 光路设置

此界面为通道配置界面。


I - O	I - O	I - O	I - O
01 - 00	13 - 00	25 - 00	37 - 00
02 - 00	14 - 00	26 - 00	38 - 00
03 - 00	15 - 00	27 - 00	39 - 00
04 - 00	16 - 00	28 - 00	40 - 00
05 - 00	17 - 00	29 - 00	41 - 00
06 - 00	18 - 00	30 - 00	42 - 00
07 - 00	19 - 00	31 - 00	43 - 00
08 - 00	20 - 00	32 - 00	44 - 00
09 - 00	21 - 00	33 - 00	45 - 00
10 - 00	22 - 00	34 - 00	46 - 00
11 - 00	23 - 00	35 - 00	47 - 00
12 - 00	24 - 00	36 - 00	48 - 00
光路	保存	清除	其他

点击需要配置的对应通道，即可弹出数字键盘。
输入完成后，点击“ENT”即可生效。

I - O	I - O	I - O	I - O
01 - 00	13 - 00	25 - 00	37 - 00
02 - 00	14 - 00	26 - 00	38 - 00
03 - 00	15 - 00	27 - 00	39 - 00
04 - 00	16 - 00	28 - 00	40 - 00
05 - 00	17 - 00	29 - 00	41 - 00
06 - 00	18 - 00	30 - 00	42 - 00
07 - 00	19 - 00	31 - 00	43 - 00
08 - 00	20 - 00	32 - 00	44 - 00
09 - 00			
10 - 00	7	8	9
11 - 00	4	5	6
12 - 00	1	2	3
	0	.	-
			ENT

■ 保存配置


触摸下方菜单栏的“保存”按钮。

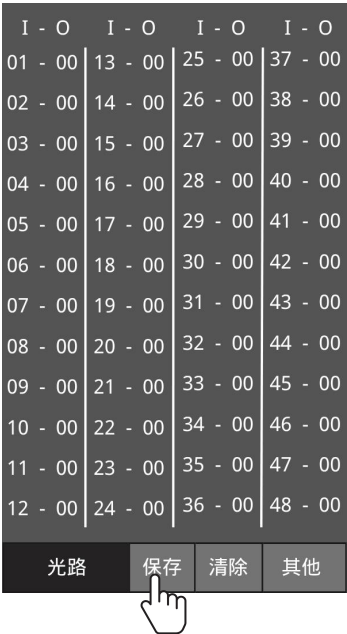

弹出弹窗。


点击“确定”，光路配置存入到设备内，弹窗自动关闭，配置重启后生效。

点击“取消”，关闭保存弹窗，本次修改的光路参数仅临时生效，不会存入设备。

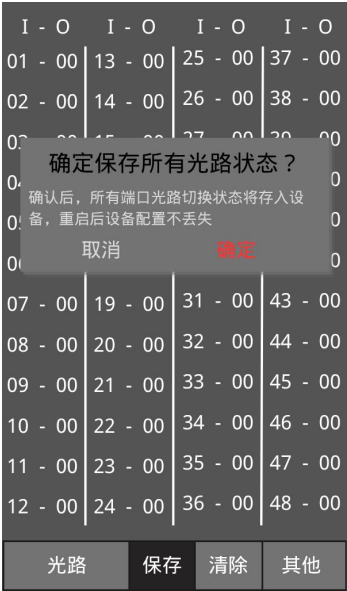

■ 清除配置


触摸下方菜单栏的“清除”按钮。

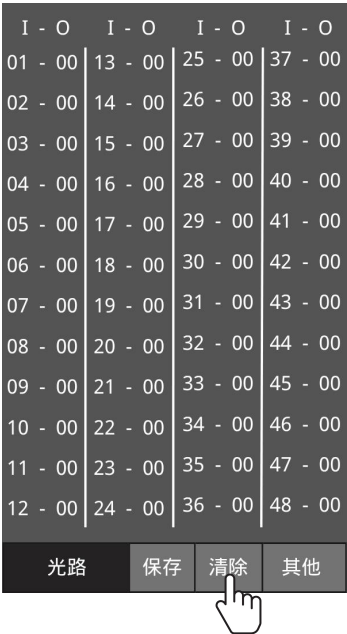

弹出弹窗。


点击“确定”，系统自动删除全部端口光路状态，所有通道统一变回 XX-00 默认初始状态。清空完成后弹窗自动消失，界面恢复可编辑状态。

点击“取消”，弹窗关闭，回到通道编辑界面，所有已填写的光路参数原样保留。

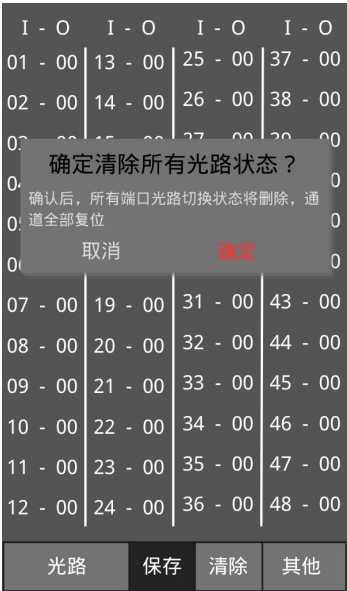

■ 其他系统设置

触摸下方菜单栏的“其他”按钮。

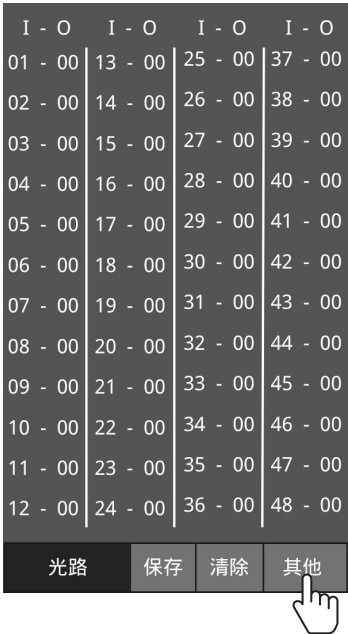

本页面包含 设备信息查询、网络参数修改、系统语言切换、屏幕亮度调节。




- 设备信息包含 设备名称、序列号、固件版本。
- 可修改的网络参数有 端口号、IP 地址、子网掩码、默认网关。
点击对应区域的数值即可弹出数字键盘。即可修改参数。



- 目前可供选择的语言版本有中文和英文。
用户可根据需求选择。点击即可生效。



- 亮度调节。左右拖动滑块蓝色圆点，圆点左移，屏幕变暗；圆点右移：屏幕变亮。滑动即可生效。

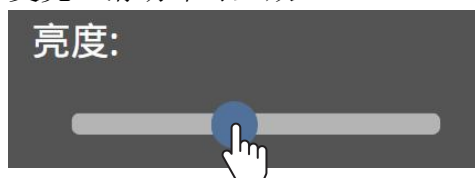



设备维护

日常清洁

清洁前请关闭电源并拔出电源线，并使用柔软的干布轻轻擦拭仪器除尘。请勿使用酒精、丙酮等化学溶剂，因为它们可能会损坏涂层。请勿用力擦拭显示屏，否则可能会导致损坏。

清洁光纤连接器

光纤连接器末端的光纤上的灰尘和污垢会导致仪器的光输出损耗，因此，请定期清洁连接器。

检查/校准

建议定期（每 12 个月一次）进行检查和校准。有关仪器检查/校准或有关其他事项的咨询，请联系我们的销售部门。

长期保存要求

■ 存放仪器前

1. 关闭设备电源。
2. 擦拭仪器上的灰尘、指纹、污垢、污渍等。
3. 避免将仪器存放在以下类型的场所。
 - 阳光直射的地方
 - 高温或高湿的地方
 - 存在大量污垢、灰尘、盐分或腐蚀性气体的地方
 - 容易发生振动的地方
 - 仪器可能受到电场或磁场噪声影响的位置

运输要求

优先使用原厂包装箱；无原箱时设备四周填充 $\geq 10\text{cm}$ 缓冲材料，直立运输、规避剧烈震动，包装不当造成损坏不在保修范围。



重新包装和运输

当您将仪器运送进行维修或运送到偏远地区时，需要特别注意重新包装和运输。

重新包装

请务必按照以下说明在运输过程中使用原始运输箱。如果原始运输箱放错地方或损坏，请联系我们的市场部门。

当原始运输箱不可用时，请使用坚固耐用的运输箱发送仪器，并在仪器和运输箱之间至少填充 10 厘米的包装材料。仪器每一侧的整个 10 厘米空间都应填充缓冲材料。



注意

我们使用的包装材料旨在保护仪器在运输过程中免受冲击或振动。如果仪器在没有包装材料或包装不当的情况下运输，仪器可能无法保持性能。任何在没有原始运输箱或没有适当包装的情况下运输仪器而造成的仪器损坏，即使在保修期内，也不适用于保修维修。

运输

小心处理箱子，尽量避免震动。保持箱子直立，并尽可能贴上“此面朝上”的标签。



常见问题解答

故障情况	原因	措施
无电源	电源线未连接	正确连接电源线 更换电源线
	主电源开关已关闭	打开后面板的主电源开关
无光输出	光学连接器的断面脏污	清洁光纤连接器的端面
	光学连接器未正确连接	检查光纤连接器的连接状态
	光纤输入、光纤输出连接可能已反转	检查光纤连接
USB 通信失败	电缆连接不正确	检查电缆的连接
	USB 驱动程序未正确安装在计算机上	使用捆绑的可移动磁盘安装 USB 驱动程序

如果在检查上述各项后，设备仍无法正常运行，请联系我们！



若本产品出现任何故障，请记录该产品的产品名称和序列号，按照本操作手册中所述的断电步骤关闭设备，断开电源线，然后联系您所在地的经销商，或直接联系深圳市飞凌智测科技有限公司。我们的联系方式如下。但请注意，对于因您自行维修或改装本产品而引起的任何故障，我们不承担责任。

深圳市飞凌智测科技有限公司

邮箱: info@flzc-tech.com

www.flzc-tech.com